


J

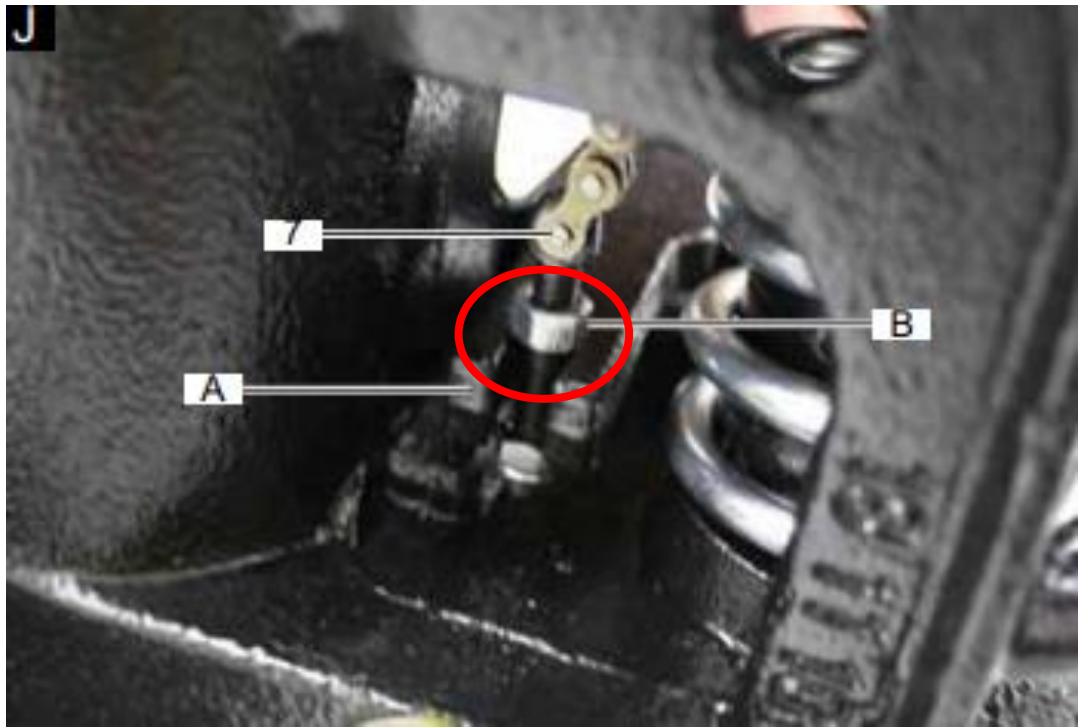

Hubwagen HW2500

Fehlerbild:

Hubwagen lässt sich nicht hoch fahren

Lösung:

Die Mutter B muss an der Gewindestange etwas gelöst und dementsprechend eingestellt werden, bis der Hubwagen sich wieder nach oben drücken lässt