


Abricht- & Dickenhobelmaschinen

Fehler: Gerät lässt sich nicht anschalten

Lösung : In den meisten Fällen liegt dies an einer nicht montierten Absaugabdeckung. An dem Gerät sind 2 Sicherheitsschalter verbaut. Wenn Sie den Abrichttisch nutzen möchten, muss die Absaugvorrichtung unter dem Tisch montiert sein.
siehe Bild:

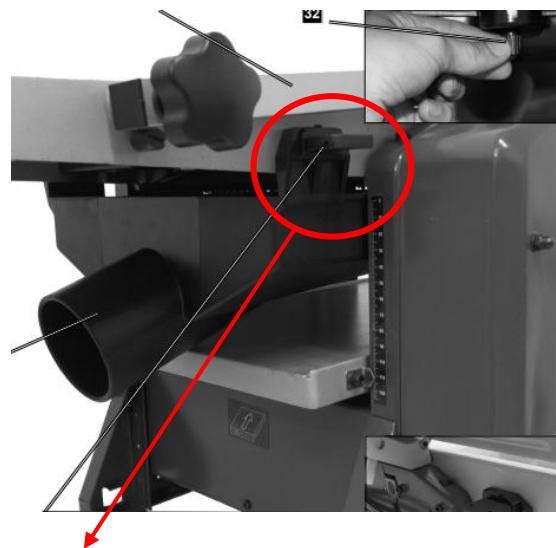

Achten Sie bitte darauf den Arretierstift einzustecken !

Wenn Sie den Dickenhobel nutzen möchten, muss die Absaugvorrichtung auf die Abrichte montiert werden.

siehe Bild:



Ohne die richtige Montage der Absaugvorrichtung läuft das Gerät nicht an. Die Sicherheitsschalter verhindern das Starten des Gerätes, um Verletzungen zu vermeiden. In Ihrer Anleitung ist die Montage der Absaugvorrichtung nochmals beschrieben.